

ROPASET-AMS-W2M2セットアップガイド

接続図

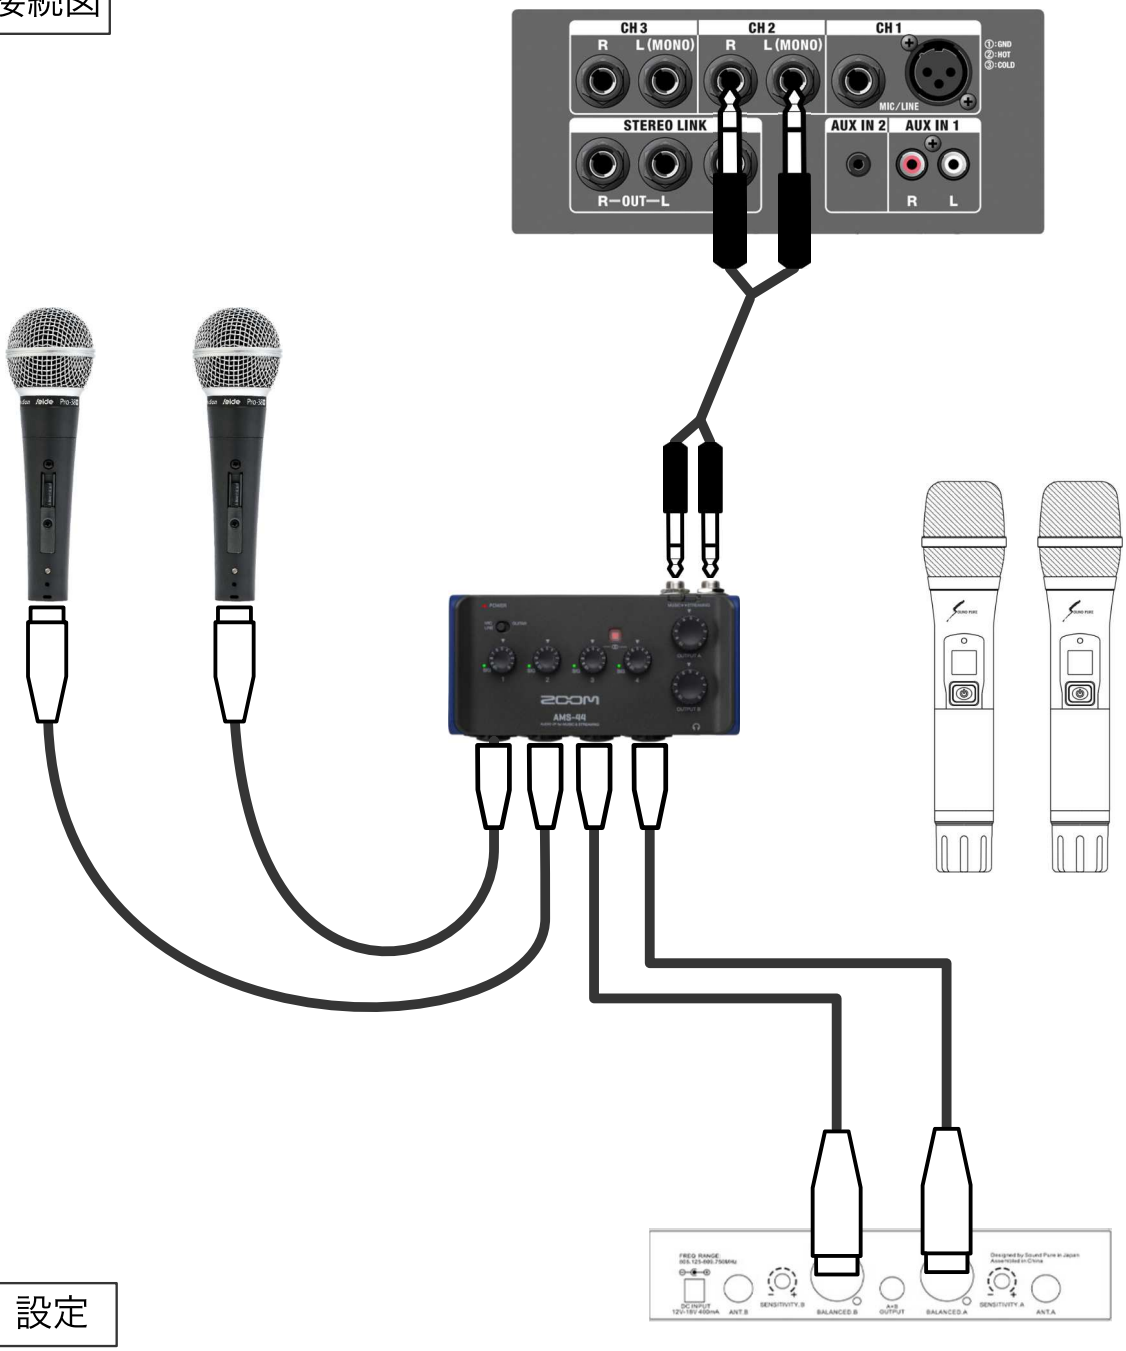

設定

AMS-44 本体右側面

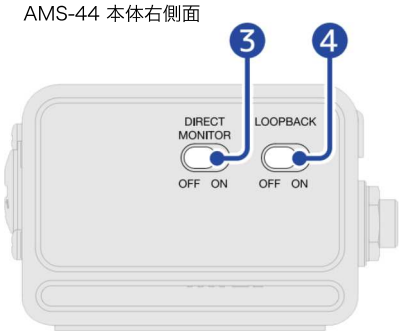

③ DIRECT MONITOR スイッチ

INPUT端子からの音声を
直接モニターするときはONにします。

各製品の付属品は製品の取り扱い説明書にてお確かめ頂けます。
※製品により記載が無い場合もございます。